SAMSUNG

GT-I9103

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.

- Mobiilseadme tarkvara saab uuendada aadressil www.samsung.com.
- Tarkvara, heliallikad, taustpildid, kujutised ning muu selle seadmega tarnitud sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ning asjakohaste omanike vahel. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave telefoni kohta**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks: [▭] (tähistab menüüklahvi)

Autoriõigus

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

- DivX®, DivX Certified® ning nendega seotud logid on ettevõtte Rovi Corporation või selle tütarettevõtete registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming mille on loonud ettevõtte Rovi Corporation tütarettevõte DivX, LLC. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Võib taasesitada DivX® videot resolutsiooniga kuni HD 1080p.

Sisukord

Kokkupanek 10

Pakendi sisu 10
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku 10
Laadige aku 12
Mälukaardi sisestamine 15

Alustamine 18

Seadme sisse- ja väljalülitamine 18
Seadme tundmaõppimine 19
Puuteekraani kasutamine 23
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 24
Ootekuva tundmaõppimine 24
Rakenduste kasutamine 27
Seadme kohandamine 29
Teksti sisestamine 34
Rakenduste Play Store`st allalaadimine 38
Failide allalaadimine veebist 39
Andmete sünkroonimine 40

Side 42

Helistamine 42
Sõnumid 48
Google Mail 50
E-post 52
Talk 54
Messenger 55
Google+ 55

Social Hub 56
IM 56

Meelelahutus 57
Kaamera 57
Videomängija 67
Galerii 68
Fotoredaktor 70
Muusikamängija 71
Music Hub 74
FM-raadio 74
Game Hub 77

Isiklik teave 78
Kontaktid 78
Kalender 82
Ülesanne 83
Memo 84
Helisalvesti 84

Veeb 86
Internet 86
Kaardid 89
Latitude 91
Local 91
Navigeerimine 92
Search 93
YouTube 93
Samsung Apps 94
Play pood 95

Readers Hub 95
News & Weather 96

Ühenduvus 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 102
AllShare 103
Mobiilsidevõrgu jagamine 105
GPS 107
Arvutiühendused 108
VPN-ühendused 110

Tööriistad 113
Kell 113
Kalkulaator 116
Allalaadit. failid 116
Kies air 117
Mini-päevik 118
Minu failid 119
Polaris Office 119
Tegumihaldur 120
Häälkäsk 121
Voice talk 121

Seaded 122
Juurdepääs seadete menüüle 122
Wi-Fi 122
Bluetooth 122
Andmekasutus 122

Veel... 122
Kõne 124
Heli 126
Ekraan 126
Energia säästmine 127
Mälu 128
Aku 129
Rakendused 129
Kontod ja sünkroonimine 129
Asukoha teenused 129
Turvalisus 130
Keel ja sisestus 132
Varunda ja lähtesta 136
Dokk 136
Kuupäev ja kellaaeg 137
Juurdepääs 137
Liikumisandurite seaded 138
Arendaja valikud 138
Teave telefoni kohta 139

Tõrkeotsing 140

Ohutusabinõud 146

Register 157

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist,

1 Juhul kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all Toite-/lukustusnupp ning valige **Toide väljas** → **OK**, et seda välja lülitada.

2 Eemaldage tagakaas.

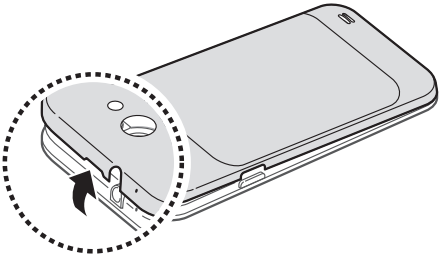

- Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.
- Ärge painutage või väänake tagakaant tugevalt. sest nii võite seda kahjustada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

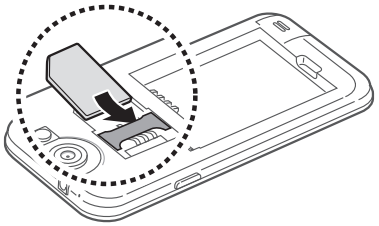

- Antenn asub seadme tagumise külje ülaosas. Ärge eemaldage antenni katvat kaitseteipi, see võib antenni kahjustada.
- Teie seadme SIM-kaardi pilu on mõeldud ainult standard SIM-kaartidele. MicroSIM-kaardi või MicroSIM-kaardi koos tundmatu hoidjaga sisestamine võib vigastaga teie seadme SIM-kaardi pilu.

4 Paigaldage aku.

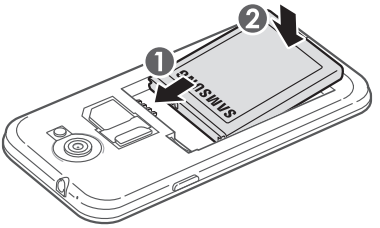

5 Asetage tagakaas tagasi.

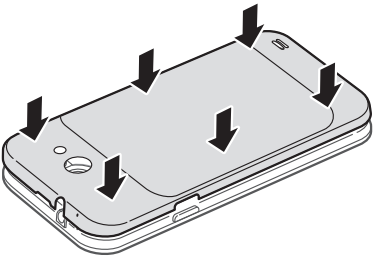

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist või kui akut ei ole pikema perioodi jooksul kasutatud, peate aku laadima.

Seadet saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti andmesidekaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

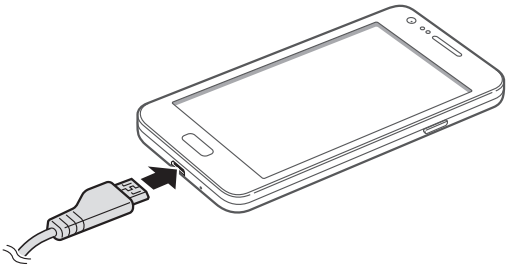

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija seadme küljest ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke reisiadepter kui te seade ei kasuta pistikust välja. Reisiadapteril ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks pistikust välja. Seade peab olema laadimisel elektripistiku ligiduses.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.

2 Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

3 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel seadme ja arvuti küljest.

Mälukaardi sisestamine

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kaardi seadmesse sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas sisemälu all external_sd.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

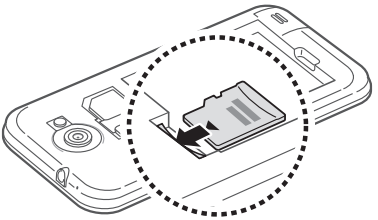

3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas ja aku.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Tõmmake mälukaart pilust välja.

5 Eemaldage mälukaart.

6 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis **Rakendused** → **Seaded** → **Mälu** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist,

1. Vajutage ja hoidke all Toite-/lukustusnupp.
2. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all Toite-/lukustusnupp all ning valige seejärel **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all Toite-/lukustusnupp ja valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

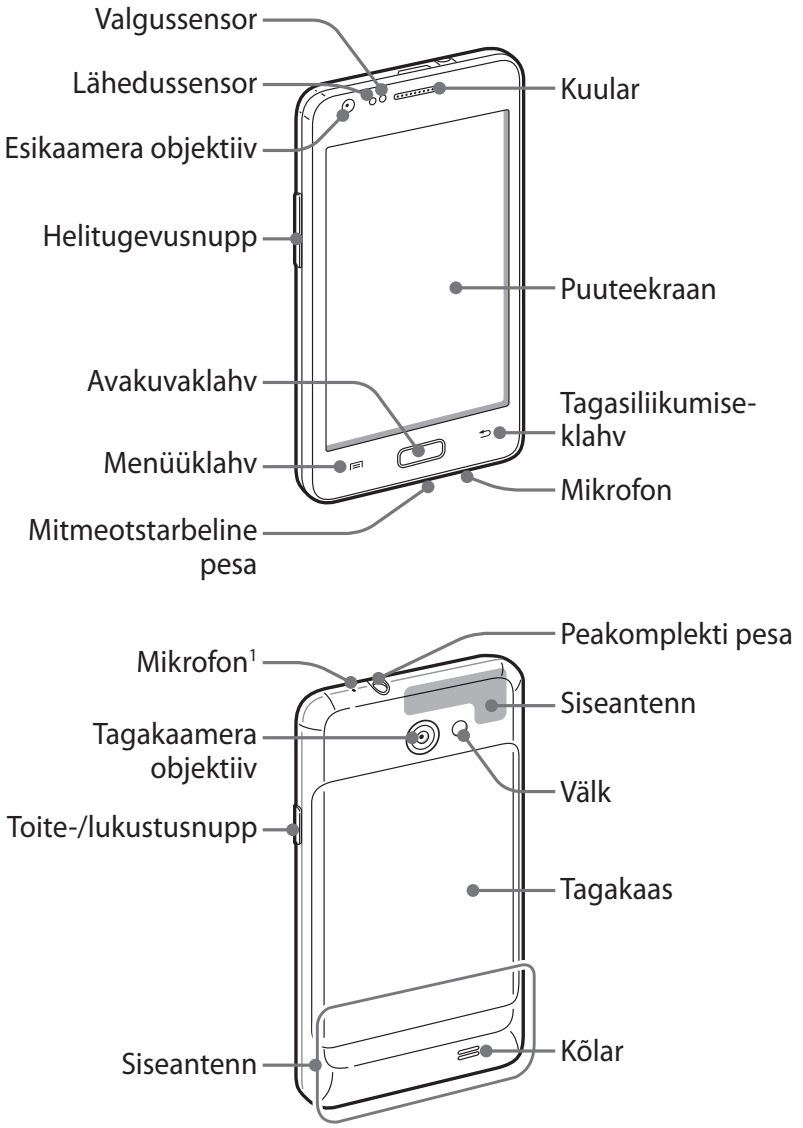

1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videoklippe.

› Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Toide/lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke); puuteekraani lukustamine.
	Menüü	Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine; avage ooterežiimis otsingurakendus (vajutage ja hoidke); avage rakenduste kasutamise ajal otsingu sisestusaken (vajutage ja hoidke).
	Avakuva	Ootekuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke); käivitage häälkõne rakendus (vajutage kaks korda).
	Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Avage saadaval olevad WLAN võrgud
	WLAN ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS-põhiste teenuste kasutamine
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Aktiveeritud WLAN kuumkoht
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio taustal sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Ärge vajutage puuteekraani oma sõrmeotste või teravate esemetega. See võib vigastada puuteekraani või põhjustada rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaks ajaks ooterežiimile jätmine võib põhjustada järelhelendust või läbipaiste muutumist. Lülitage puuteekraan, kui te seadet ei kasuta, välja.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.

- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage Toite-/lukustusnupp või ootekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustavalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage Toite-/lukustusnupp. Lukust avamiseks lülitage ekraan Toite-/lukustusnupp või avaekraani klahviga sisse, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel lohistage sõrmega ringist väljas.

Saate enda isiklike andmete ja seadmesse salvestatud informatsiooni teiste eest kaitsmiseks aktiveerida ekraaniluku. ► lk. 31

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Teise võimalusena võite valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale ootekuvapaneelile liikuda.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▤] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: lisage uus kaust või kiirtee kaust.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

› Üksuste teisaldamine ootekuval

1. Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Lohistage element soovitud kohta.

› Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Ooteekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage element prügikasti.
3. Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

› Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või desaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Otseteedepaneelil saate kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 100
- **Bluetooth**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 97
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse-väljalülitamine. Võite oma telefoni vaigistada või seadistada vaikse režiimi korral vibreerima.
- **Ekraani pöör.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1. Vajutage ooterežiimis [▭] → **Muuda**.
   Samuti võite redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks asetada oma kaks sõrme ekraanile ja pigistada.
2. Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:
   - Paneeli eemaldamiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti all ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.

- Uue paneeli lisamiseks valige .
- Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.

3 Kui olete lõpetanud, vajutage [⮌].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist,

1 Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis **Rakendused**.

2 Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate vastavale avalehe menüükuvale liikuda.

3 Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [⮌]; ootekuvale naasmiseks vajutage ootekuvaklahvi.

- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks avage otseteede paneel ja valige **Ekraani pöör.**
- Seadet kasutades saate jäädvustada ekraani kujutise, vajutades ja hoides üheaegselt all Avakuvaklahv ja Toite-/lukustusnupp. Kujutis salvestatakse kausta **Minu failid** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda** → **OK**.
2. Toksake rakendust ja hoidke all.
3. Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
   Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale. Soovi korral saate kõige tihimini kasutatavad rakendused teisaldada üksuse **Avaekr** juurde.
4. Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Peamenüü ekraanile kausta või paneeli lisamiseks,

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda**.
2. Toksake rakendust ja hoidke all.
3. Lohistage rakenduse ikoon valikuni **Lisa kaust** või **Lisa leht** valikusse ekraani alaosas.
4. Kui soovite veel rakendusi lisada, korrake samme 2 kuni 3.
5. Lohistage **Lisa kaust** või **Lisa leht** valik menüükuvale.
   Menüükuvale lisatakse uus kaust või paneel, mis sisaldab lisatud rakendusi.
6. Juhul kui lisasite kausta, sisestage nimi ja valige **OK**.
7. Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Põhimenüü kuvade järjestuse muutmiseks,

1. Rakenduste loendist, asetage oma kaks sõrme ekraanile ja pigistage.
2. Toksake ja hoidke kuva pisipilti all ja lohistage see soovitud kohta.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all Avakuvaklahv.

2 Valige käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
Ilmub kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loend.

2 Rakenduse sulgemiseks valige **Välju**.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Välju kõigist**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.

2 Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Vaikse režiimi sisselülitamine

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage kuva ülaosas otseteede paneel ja valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all Toite-/lukustusnupp ja valige **Vaikne režiim**.
- Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **#**.

› Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

› Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [▤] → **Taustpilt** → valik.
2. Valige pilt.
3. Kui valite galeriist pildi, valige **Salvesta**.
   Kui valite liikuvad taustapildid, valige **Määra taustpildiks**.
   Kui valite liikuvad taustapildi, valige **Määra taustpildiks** → **Salvesta**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
4. Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada. Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel lukustamisest vabastamise koodi.

- Kui unustate enda lukustamisest avamise koodi, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon.
4. Valige **Jätka**.

5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.

6 Valige **Kinnita**.

7 Viige lõpule varu PIN seadistus.

Kui te olete avamismustri unustanud, võite ekraaniluku varu PIN abil avada.

Lukustuse PIN koodi määramine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

Näotuvastusega lukust avamise seadistus

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

2 Valige **Set it up** → **Continue**.

3 Seadke seade sobitama teie nägu kujutise sisse.

4 Kui nägu on korrektselt hõivatud, valige **Continue**.

5 Viige lõpule varukoodi seadistus.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

› Leia minu telefon funktsiooni aktiveerimine

Kui teegi sisestab teie seadmesse uue SIM- või USIM-kaardi, siis saadab Leia minu telefon funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud vastuvõtjale, et aidata teil seade üles leida.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Loo uus konto**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning valige **Logi**.

4 Valige **Märguandesõn. adressaadid**.

5 Sisestage enda Samsungi konto parool uuesti ja valige **Val.**

6 Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos plussmärgiga +).

7 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.

8 Valige **Valmis**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
► lk. 132

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Avage kiirteede paneel ja valige **Valige sisestusviis** → klaviatuuritüüp.

Teksti saate sisestada ka hääle abil. Valige **Google voice typing** ja seejärel valige helisisestusfunktsiooni keel.

› Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Valige ⚙ → **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod.

Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

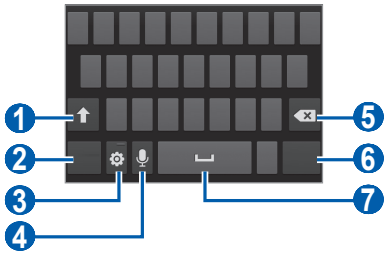

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Juurdepääs klaviatuuri seadetele; klaviatuuri tüübi muutmine (toksake ja hoidke all).
4	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Sisestab tühiku.

› Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

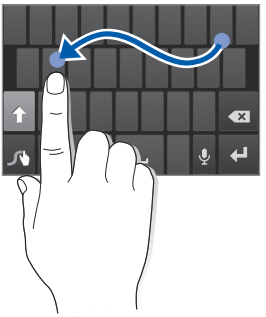

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve:

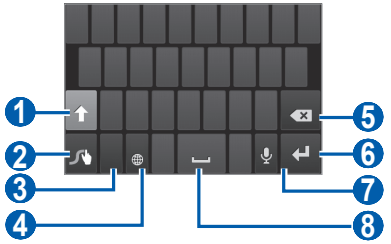

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Sisestage soovitatud sõna või lisage sõnastikku uus sõna; liikuge klaviatuuriseadetesse (vajutage alla ja hoidke).
3	Lülitage numbri-/sümbolirežiimi vahel ümber.
4	Muutke sisendkeelt.
5	Sisestatu kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Teksti sisestamine häältuvastusega. Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi see omadus alati saadaval olla.
8	Tühiku lisamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Toksake ja hoidke tekstilõiku.
2. Lohistage kopeeritava teksti valimiseks või .
3. Valige kopeerimiseks või teksti lõikelauale lõikamiseks .
4. Kui olete teises rakenduses, asetage kursor kohale kuhu soovite teksti asetada.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Rakenduste Play Store`st allalaadimine

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega.

Play Store võimaldab teil lihtsalt ja kiiresti mänge ning mobiilirakendusi osta.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab kasutaja failid allalaaditud rakendustest sisemällu.

› Rakenduse installimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Play pood**.
2 Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Nõustu**.
3 Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse desinstallimine

1 Vajutage Play Store avaekraanil [▤] → **My Apps**.
2 Valige üksus, mille soovite kustutada.
3 Valige **Desinstalli** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2 Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Play Store`st erinevatelt veebilehtedelt allalaaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

› Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

› Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Valige **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.

- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 125
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib kõne ajal lähedusanduri tööd häirida.

Helistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 78
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.

Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige **Keeldu sõnumiga**.

Määrake enne helistajatele saadetav tekstisõnum. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Määra keeldumissõnum**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks all **0**.

2 Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekt seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja, kui kõlab kõne ootetoon. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Klaviatuuri avamiseks valige **Klahvid**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakom**.
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [] → **Memo**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [▤] → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, vajutage [▤] → **Väljuv pilt**.
- Klaviatuuri avamiseks vajutage [▤] → **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vajutage [▤] → **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [▤] → **Kõlar**.
- Vestluskaaslase pildi kasutamiseks toksake ja hoidke tema pilti all. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage otseteede paneel ja valige vastamata kõne.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise ja automaatse keeldumise loendite loomiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Kõnest keeldumine**.
2. Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

Valik	Funktsioon
Kõik numbrid	Keeldu kõigist kõnedest.
Autom. keeldumise numbrid	Kõnedel tagasilükkamine vastavalt automaatse keeldumise loendile.

3. Valige **Automaatse keeldumise loend**.
4. Valige **Lisa**.
5. Tehke valik (vajadusel) **Ühita kriteeriumid** alt.
6. Sisestage telefoninumber ja valige **Salvesta**.
7. Numbrite lisamiseks korrake samme 4-6.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
3. Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.
2. Valige tingimus.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**. Teie seade saadetakse võrgule.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.
2. Valige kõnedest keeldumise valik.
3. Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**. Teie seade saadetakse võrgule.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõne** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seade saadetakse võrgule.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage [▤] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjade vaate abil saate telefoninumbritele helistada ja sõnumeid saata või lisada numbri telefoniraamatusse või automaatse keeldumise loendisse.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.

2 Valige ✉.

3 Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides .
4 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa emotikon**.
5 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
2 Valige .
3 Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

4 Vajutage [▤] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.
5 Valige **Sisestage sõnum** ning sisestage enda sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa emotikon**.
6 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.
7 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Sõnumid**. Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend valige **Telefon** → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige .
3. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5. Pildifaili manustamiseks vajutage [] → **Lisa fail** → fail.
6. Sõnumi saatmiseks valige .

› E-kirjade vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Vasta kõigile**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Edasta**.
- Manuse vaatamiseks valige **VAATA**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SALVESTA**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Eelmisele või järgmisele sõnumile liikumiseks kerige paremale või vasakule.

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige .
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile tähekese lisamine

Valige sisendkausta ekraanilt ★. Sõnumi kõrval olev ikoon aktiveerub.

Sõnumite filtreerimine

1. Valige sisendkausta ekraanilt .
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.

3 Valige **Järgmine**.
Exchange ActiveSync konto seadistamiseks valige **Microsoft Exchange ActiveSync**.

4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate e-posti kontode vahel ümber lülituda; valige konto nimi ja kust soovite sõnumeid leida.

› E-kirja saatmine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.

2 Valige .

3 Lisage sõnumi saajad.
- Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
- Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .
- Kui soovite rohkem adressaate lisada, vajutage [] → **Lisa koopia/pimekoopia**.

4 Valige teemaväli ja sisestage teema.

5 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

6 Valige ja lisage fail.

Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.

7 Valige sõnumi saatmiseks .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [▤] → **Värskenda**.
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige ▲ või ▼.
- Sõnumile vastamiseks valige ↩.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige ➡.
- Sõnumi kustutamiseks valige 🗑.
- Manuste seadmesse salvestamiseks valige manuste vahekaart → 💾.

Võimalikud valikud võivad erineda sõltuvalt e-posti kontost või seadme orientatsioonist.

Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige Google konto.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.

3 Valige .

4 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.

2 Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.

3 Sisestage sõnum ja valige .

4 Vestluse lõpetamiseks vajutage [ ] → **End chat**.

Messenger

Õppige saatma ja vastu võtma otsesõnumeid oma sõpradelt ja perelt Google+ messingeri teenuse abil.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Messenger**.

Kui te käivitate selle rakenduse esimest korda, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid konto seadistamiseks.

2 Sõnumi sisestamine ja saatmine.

Google+

Õppige pääsema Google sotsiaalvõrgustiku teenustesse. Saate luuva vastavalt huvidele gruppe või saata ning vastu võtta kiirsõnumeid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google+**.

Kui te käivitate selle rakenduse esimest korda, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid konto seadistamiseks.

2 Valige sotsiaalvõrgustiku funktsioon.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub-i, integreeritud siderakendust SNS'i, e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide või kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.

2 Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

IM

Õppige sõprade ja perekonnaga kiirsõnumeid vahetama, kasutades mistahes universaalselt kiirsõnumi tarkvara.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **IM**.

2 Valige **Lisa konto** → kiirsõnumside tarkvara.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige sign in.

4 Saate koheselt sõprade ja perekonnaga suhelda.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2560 x 1920 pikslit (5 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

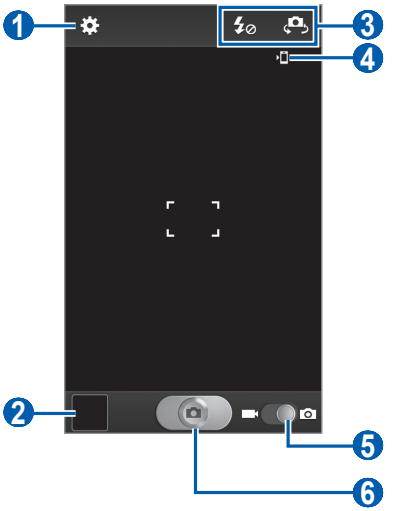

Number	Funktsioon
1	Kaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage kaamera otseteesid. • : muudke välgu seadeid. • : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 66
4	Vaadake vaikimisi salvestamise asukohta.
5	Videokaamera aktiveerimine.
6	Pildistamine.

3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.

Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

5 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide vaatamise ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või topelttoksake ekraanile.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Foto seadistamiseks taustapildi või helistajatunnusena valige **Veel** → **Määra**.
- Fotofaili ümbernimetamiseks valige **Veel** → **Nimeta ümber**.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige ⚙ → **Stseeni režiim** → stseen → [⮌].
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Autoportree**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Naeratuse võte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige .
5. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige esimese pildi tegemiseks .
5. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.
   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
6. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 5.

› Tegevuse pildistamine

Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.
2. Valige → **Pildistusrežiim** → **Tegevusvõte**.
3. Reguleerige vastavalt soovile.
4. Valige esimese pildi tegemiseks .
5. Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.
   Seade teeb järgmised fotod automaatselt.
6. Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik tegevusvõtteks vajalikud fotod.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Muutke otseteid sageli kaustatud valikute juurde.
Autoportree	Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.
Välk	Välguseade muutmine. Välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Stseeni režiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.
Fookuse režiim	Võtke lähifotosid või seadistage kaamera fokusseerimiseks objektile või automaatselt nägusid fokusseerima.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.

Valik	Funktsioon
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Välitingimuste nähtavus	Saate valida sobivad valgustustingimused.
Automaatne kontrastsus	Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust.
Juhised	Eelvaate kuval juhikute kuvamine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. Selle omaduse kasutamiseks peate aktiveerima asukohateenused. ► lk. 107
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Videoklipi salvestamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks **Kaamera**.

2 Lohistage liugur kaamera peale ümberlülitumiseks kaamerale.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

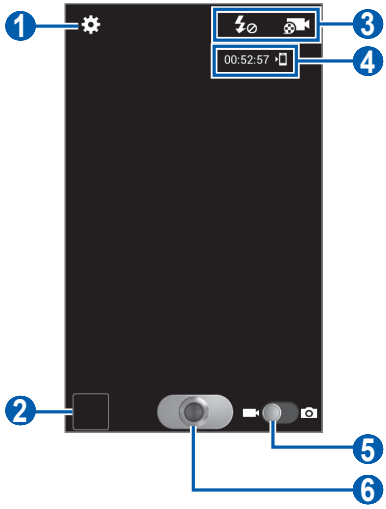

Number	Funktsioon
1	Videokaamera seadete muutmine.
2	Jäädvustatud videote vaatamiseks avage pildivaatur.
3	Kasutage videokaamera otseteesid. • : muudke välgu seadeid. • : muutke salvesturežiim. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 66
4	Videokaamera oleku kontrollimine. • 00:52:57 : video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
5	Kaamera aktiveerimine.
6	Video salvestamine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Valige alvestamise lõpetamiseks .

Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videpkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaaturi ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Video esitamiseks valige või valige **Veel** → **Esita**.
- Videofaili ümbernimetamiseks valige **Veel** → **Nimeta ümber**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Muutke otseteid sageli kaustatud valikute juurde.
Välk	Muutke välgu seadeid; saate välku käsitsi sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu.

Valik	Funktsioon
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste nähtavus	Saate valida sobivad valgustustingimused.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.
Juhised	Eelvaate kuval juhikute kuvamine.
Hoiustamine	Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Eelvaateekraanil vajutage [▤] → **Muuda otseteid** või valige ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks vajutage [↩].

Videomängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Videomängija**.

2 Valige esitatav videofail.

3 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Videokuva suhte muutmine.
	Video või teiste DLNA seadmete esitamine.
	Taasesituse käivitamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
	Helitugevuse reguleerimine.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku). Võite valida ka ⊕ või ⊖ või teha ekraanil topelttoksamise.

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahel punktil enda sõrmi ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Foto saatmiseks valige **Saatmisviis**.
- Pildi kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Foto või muu AllShare või sotsiaalvõrgustiku teenuste kaudu jagamiseks vajutage [▤] → **Jaga:**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks, vajutage [▤] → **Määra**.
- Fotoga lisavõimaluste kasutamiseks vajutage [▤] → **Veel** ning kasutage järgnevaid valikuid:
  - **Kopeeri**: kopeerige fotofail.
  - **Prindi**: printige foto WLAN- või USB-ühendusega. Teie seade on ühilduv ainult mõningate Samsung'i printeritega.
  - **Kärbi**: lõigake fotolt pilt välja.
  - **Liikumisanduri seaded**: muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.
  - **Muuda**: foto redigeerimine. ► lk. 70
  - **Pööra vasakule**: pöörake pilti vastupäeva.
  - **Pööra paremale**: pöörake pilti päripäeva.
  - **Slaidiseanss**: alustage valitud kaustas slaidiesitlust.
  - **Nimeta ümber**: muutke fotofaili nime.
  - **Üksikasjad**: vaadake foto üksikasju.

› Videoklipi esitamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige esitatav video (ikooniga ▶).

3 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 67

Fotoredaktor

Saate redigeerida pilte ning lisada erinevaid effekte.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Fotoredaktor**.

2 Valige **Vali pilt** → pilt.
Uue foto tegemiseks valige **Pildista**.

3 Valige → **Uus valik** → **OK**.
- Valiku piirile lisamiseks või eemaldamiseks valige → **Lisa valikusse** või **Eemalda valikust**.
- Valiku vastupidiseks pööramiseks valige → **Pööra valikut**.
- Teksti suurusu muutmiseks valige .
- Pildi pööramiseks või ümberpööramiseks valige .
- Pildi kärpimiseks valige .
- Enda viimase tegevuse tagasi võtmiseks valige või .

4 Lohistage sõrm üle ala, mille soovite valida.

5 Valige väviefekti rakendamiseks või .
Lisatööriistade kasutamiseks, näiteks kopeerimine ning moondamine, valige .

6 Valige rakendatava efekti variant.

7 Redigeerige kujutist vastavalt soovile (vajadusel) ning valige **Valmis**.

8 Kui olete lõpetanud, vajutage [▭] → **Salvesta**.

9 Sisestage pildile nimi ja valige **OK**.

Muusikamängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk. 86
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk. 108
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk. 99
- Windows Media Player 11-ga sünkroniseerimine. ► lk. 109
- Mälukaardile kopeerimine.

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusikamängija**.

2 Valige muusikakategooria.

3 Valige muusikafail.

4 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Helitugevuse reguleerimine.
	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
[1]	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
	Taasesituse käivitamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige .
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

› Esitusloendi loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusikamängija**.

2 Valige **Esitusloendid**.

3 Vajutage [] → **Loo**.

4 Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.

5 Valige **Lisa muusika**.

6 Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saate esitusloendisse faile lisada, vajutades [] → **Lisa esitusloendisse**.

› Loo lisamine kiirloendisse

Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa kiirl.-sse**.

Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval **Esitusloendid** → **Kiirloend**. Kiirloendi salvestamiseks esitusloendina vajutage [▤] → **Salvesta esitusloendina**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusikamängija**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Heliefektid	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.
Visualiseerimine	Taasesituse ajal animeeritud visualiseeringu kuvamine.
Sõnad	Seadistage sõnade kuvamine esituse ajal.
Muusika automaatselt välja	Määratletud aja pärast lülitub muusikapleier välja.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Võite lisada ka muusikafaili oma lemmikuteloendisse ja esitada allalaaditud muusikafaile.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Music Hub**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval asuv märkeruut ja valige **Kinnita**.

3 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustab see automaatselt häälestamist.

3 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [⮌].

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve:

Number	Funktsioon
1	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
2	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
3	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
4	Helitugevuse reguleerimine.
5	Sageduse täppishäälestamine.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.

3 Vajutage [▤] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

4 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [↩].

› Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks .

› FM-raadio seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
2. Vajutage [ ] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot otseteepaneelilt juhtida.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Game Hub

Õppige mängima sotsiaalseid ja tasulisi mänge.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Game Hub**.
2. Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval asuv märkeruut ja valige **Kinnita**.
3. Valige ja installeerige mäng.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude nupud ja valikud võivad olla erinevad.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige .
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu .

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Telefon** → **Klahvid**.
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
4. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Valige kontakti lisamiseks mällu .

› Kontakti otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
   Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.
3. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige või .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- Kontaktinfo muutmiseks valige .

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Kiirvalimise seadistus**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.
4. Valige number (vajaduse korral).

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, toksates ja hoides helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige nimi kontaktide loendi ülaosas.
3. Valige .

4 Sisestage oma isiklikud andmed.

5 Valige ✓.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid** → **Rühmad**.

2 Vajutage [▤] → **Uus**.

3 Sisestage rühmale nimi ja valige helin.

4 Valige **Lisa liige**, valige kontaktid mida rühma lisada ning valige seejäral ✓.

5 Valige ✓.

› Kopeeri kontaktid

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse,

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.

4 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel ✓.

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel ☑ → **OK**.

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Saate faile (vct formaadis) importida või eksportida oma seadmesse või seadmest USB-mälupulga või mälukaardi abil.

Import contact files

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Impordi USB-mälust** või **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja valige **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Export contacts

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Ekspordi USB-mällu** või **Ekspordi SD-kaardile**.
3. Valige kinnitamiseks **OK**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige **Toksake sündmuse loomiseks** või vajutage [▤] → **Loo sündmus**.
3. Kui kuvatakse kalendri sünkroniseerimine, valige **OK**.
4. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
5. Valige **Salvesta**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kuuvaates on sündmusega kuupäevad tähistatud väikese ruuduga.
   - Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▤] → **Mine**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.
   - Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [▤] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, vajutades [▤] → **Saatmisviis** → soovitud valik.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage kuva ülaosas otseteede paneel.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Valige enamate üksikasjade vaatamiseks sündmus.
   Sündmuse alarmi kordamiseks valige märkeruut sündmuse kõrval ja valige **Kordus**.

Ülesanne

Õppige looma ülesannete loendit ja määrama endale oluliste ülesannete meelde tuletamiseks alarme või määrama prioriteete.

› Loo ülesanne

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne** või vajutage [▤] → **Loo ülesanne**, et luua ülesannet.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

› Vaadake ülesannet

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Ülesanne**.
2. Vajutage [▤] → **Jaga** → ning üks võimalus ülesannete sorteerimiseks.
3. Valige mõni ülesanne, et selle üksikasju näha.
   Ületatud tähtajaga täidetud ülesannete puhul saate nende staatuse täidetuks määrata, valides kontrollkasti.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Kui memo on salvestatud, valige **Loo memo** või vajutage memo loomiseks [▤] → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Vajutage [▤] → **Otsi** või vajutage ja hoidke all [▤], et otsida memo (vajaduse korral).
3. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   Memo muutmiseks valige ✎.

Võite memo saata teistele toksates ja hoides memo ning valides seejärel **Saada**.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.

3 Rääkige mikrofoni.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
Teie memo salvestatakse automaatselt.

5 Mitme häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta**.

› Häälmemo esitamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.

2 Valige **Loend**.

3 Valige esitamiseks häälmemo.

Häälmemo saab teistele saata, vajutades [▤] → **Jaga**.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.

Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige **Mine**.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve:

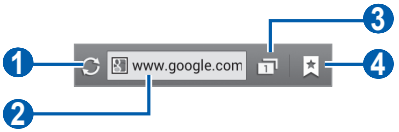

Number	Funktsioon
1	Laadige uuesti käesolev veebileht. Kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon ☒.
2	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.

Number	Funktsioon
3	Aktiivse brauseri akna pisipiltide vaatamine.
4	Avage salvestatud järjehoidjate, salvestatud lehekülgede ja hiljutise interneti ajaloo loend.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahel punktil enda sõrmi ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▤] → **Edasi**.
- Uue akna avamiseks vajutage [▤] → **Uus aken**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa järjehoidja**.
- Käesoleva veebilehe kiirtee lisamiseks avaekraanile vajutage [▤] → **Lisa otsetee avaekraanile.**
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [▤] → **Jaga lehekülge**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▤] → **Otsi lehelt**.
- Töölaua vaatele lülitamiseks vajutage [▤] → **Töölaua kuva**.
- Käesoleva veebilehe salvestamiseks ja selle hilisemaks offlain lugemiseks vajutage [▤] → **Salvesta võrguühenduse**. Salvestatud lehekülgi saate vaadata valides ★ → **Salv. lehed**.
- Ekraani eredust saate reguleerida vajutades [▤] → **Heledus**.

- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▤] → **Allalaet. failid**.
- Hetkel kuvatava veebilehe printimiseks ühendatud printeriga, vajutage [▤] → **Prindi**. Teie seade ühildub Samsungi printeritega.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▤] → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige 🎙 ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige ★ → **Järjeh.**
3. Valige **Lisa järjehoidja**.
   Kui soovite lisada järjehoidja veebilehele, mida parasjagu vaatate, liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
5. Valige **Salvesta**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all):

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

› Juurdepääs hiljutisele ajaloole

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Saate lisada veebilehe järjehoidjatesse, kui valite .

Kaardid

Õppige kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, siduskaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Kindla asukoha otsimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
Kaart kuvab teie praegust asukohta.

2 Valige .
Lähedaöasuva asukoha otsumiseks valige .

3 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .

4 Valige asukoht, mille üksikasju soovite vaadata.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **RESULTS LIST**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
- Kaarti kompassi vaatele lülitamiseks seadme liikumisel valige .
- Asukohale tähekese lisamiseks valige pall asukoha nimega → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.

2 Valige .

3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Kontaktide loendist aadressi või tähistatud koha lisamiseks või kaardil märgistamiseks valige → **Contacts**, **Point on map**, või **My Places**.

4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **GET DIRECTIONS**.
Sõltuvalt valitud reisimisviisist võite vaadata erinevaid teekondi.

5 Valige teekonna kuvamise üksikasjad ja valige teekonna kaardil kuvamiseks **MAP VIEW**.

6 Valige teekonna üksiku osa vaatamiseks või .

7 Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.
Seade liitub automaatselt Latitude'ga.

2 Valige → **Select from Contacts** või **Add via email address**.

3 Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

5 Valige **MAP VIEW**.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Local

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Local**.

2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

4 Objekti vaatamiseks kaardil valige **Map**.
Teekonna vaatamiseks asukohta, valige **Directions**.
Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige **Call**.

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigeerimise kaardid, teie hetkeasukoht ning teised navigeerimisandmed võivad erineda tegeliku asukoha andmetest. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele, mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu ajal kõiki ohutusteadaandeid ning reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.

3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - Sihtpunkti sisestamine häälega.
   - Sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
   - Valige oma sihtpunkt kontaktide aadressidest.
   - Valige oma asukoht tähistatud kohtadest.

Search

Saate otsida oma seadmesse salvestatud andmeid või veebist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Search**.
2 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
3 Valige soovitud kirje.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2 Valige loendist video.
3 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.
4 Juhtige taasesitust ekraanil asuvate ikoonidega.

› Videote jagamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.

2 Valige video.

3 Valige → valik.

› Videote üleslaadimine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.

2 Valige kaamera sisselülitamiseks.

3 Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.

4 Valige salvestamise alustamiseks .

5 Valige salvestamise lõpetamiseks .

6 Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.

7 Valige oma Google konto, kui see on YouTube-ga ühendatud. Alternatiivselt võite valida **Lisa kanaleid** ja seadistada konto YouTube-sse sisenemiseks.

Kui te laadite üles esimest korda videot, valige üleslaaditavale videole võrgu tüüp.

8 Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.

2 Käivitades selle rakenduse esimest korda, valige **Nõustu**.

3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Play pood

Saate Play Store`st alla laadida mängusid, helinaid ja teisi rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Play pood**.

2 Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk. 38

Readers Hub

Õppige pääsema ligi erinevatele lugemismaterjalidele.

Mõningad omadused ei pruugi hetkel saadavad olla.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Readers Hub**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval asuv märkeruut ja valige **Kinnita**.

3 Valige lugemismaterjali kujutis.

4 Otsige ja laadige lugemismaterjali veebipoest.

News & Weather

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.

2 Valige ekraani ülaosas **WEATHER**.
Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [▤] → **Settings** → **Weather settings** ning tühjendage valiku **Use my location** kõrval asuv kontrollkast. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.

2 Kerige vasakule, ekraani ülaosas oleva uudiste teemani.

3 Valige avamiseks artikkel.

Uudiste teema lisamiseks vajutage [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levikualaga sidetehnoloogia, mille abil saab vahetada infot 10 m raadiuses ilma füüsilise ühenduseta.

Bluetoothi puhul ei pea te kiirt suunama. Kui seadmed on üksteise levikualas, saate infot vahetada isegi siis, kui seadmed asuvad erinevates ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth juhtmevaba ühendusega saadetud või vastuvõetud andmete kaotuse, infopüügi või valekasutuse eest.
- Veenduge alati, et te jagate ja võtate vastu andmeid ainult seadmetega, mis on usaldusväärsed ning korrektselt turvatud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib töökaugus väheneda.
- Osad seadmed, eriti need, mida ei ole Bluetooth SIG poolt testitud ja heakskiidetud, võivad teie seadmega mitte kokku sobida.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

› Bluetooth funktsiooni sisselülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** ja seejärel valige **Bluetooth** kõrvalt **Väljas**.

› Teiste Bluetooth funktsiooniga seadmete leidmine ja sidumine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetooth juhtmevaba funktsiooni PIN või teise seadme Bluetooth PIN, kui see on sama, ja valige **OK**. Alternatiivselt valige **OK** PIN-i ühitamiseks seadmete vahel.

Kui teise seadme omanik kinnitab ühenduse või sisestab sama PIN-i, on seadmed seotud. Kui sidumine on edukas, hakkab seade võimalikke teenuseid automaatselt otsima.

Mõnedel seadmetel, eriti kõrvaklappidel või auto vabakäe komplektidel, on kindel Bluetooth PIN 0000. Kui teisel seadmel on PIN, peate selle sisestama.

› Andmete saatmine Bluetooth juhtmevaba funktsiooniga

1 Valige fail või objekt nagu kontakt, kalendri sündmus, memo või meediafail vastavast rakendusest või **Minu failid**.

2 Valige andmete Bluetooth kaudu saatmise viis.

Valiku tegemise meetod on andmete tüübist sõltuvalt erinev.

3 Leidke ja siduge Bluetooth funktsiooniga seade.

› Andmete vastuvõtmine Bluetooth juhtmevaba funktsiooniga

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** ja seejärel märkeruut oma seadme kõrval.

Oma seadme nähtaval oleku pikkuse valimiseks vajutage [▤] → **Nähtavuse ajakatkestus**.

2 Sisestage Bluetooth PIN ja valige **OK**. Alternatiivselt valige **OK** PIN-i ühitamiseks seadmete vahel (vajadusel).

3 Valige **Nõustu** kinnitamaks, et soovite sellest seadmest andmeid vastu võtta.

Saadud andmed salvestatakse Bluetooth kausta. Kui te saate kontakti, salvestatakse need automaatselt teie telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kasutama oma seadme juhtmevabasid võimalusi, millega saab aktiveerida ja ühendada kõiki kohalikke võrke (WLAN), mis ühilduvad kaudu IEEE 802.11 a/b/g/n standarditega.

Saate ühenduse interneti või teiste seadmetega kõikjal, kus on olemas pääsupunkt või juhtmevaba kuumkoht.

Teie seade kasutab mitte-harmoniseeritud sagedust ja võite seda kasutada kõikides Euroopa riikides. WLAN-i saab kasutada EL-s siseruumides ilma piiranguteta, kuid ei saa kasutada väljas.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** ning seejärel valige **Wi-Fi** kõrvalt **Väljas**.

Taustal töötav WLAN tarbib aku energiat. Aku säästmiseks lülitage WLAN sisse ainult siis, kui see on vajalik.

› WLAN leidmine ja ühendamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
   Seade otsib automaatselt võimalikke WLAN-e.
2. Valige võrk.
3. Sisestage võrgu salasõna (vajadusel).
4. Valige **Ühenda**.

› WLAN käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa võrk**.
2. Sisestage võrgule SSID ja valige turvatüüp.
3. Seadistage turvaseaded sõltuvalt valitud turvatüübist.
4. Valige **Salvesta**.

› Ühendage WLAN AP-ga kasutades Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS abil saate ühendada turvatud võrku.

Ühenduseks Wi-Fi AP-ga WPS-nupu abil,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige turvaline võrk ja valige **Kuva lisavalikud** kõrval märkeruut.
3. Valige rippmenüüst **WPS**.
4. Valige **Vajutage nuppu** → **Ühenda**.
5. Vajutage WPS nupule pääsupunktis 2 minuti juuksul.

Ühenduseks Wi-Fi AP-ga WPS PIN abil,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige turvaline võrk ja valige **Kuva lisavalikud** kõrval märkeruut.
3. Valige rippmenüüst **WPS**.
4. Valige **PIN-kood pääsupunktist** WPS PIN-i sisestamiseks või valige **PIN-kood sellest seadmest**, et kasutada oma seadme WPS PIN-i.
5. Valige **Ühenda**.
6. Vajutage AP-s WPS nupule või sisestage oma seadme PIN.

› Staatilised IP seaded

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige turvaline võrk ja valige **Kuva lisavalikud** kõrval märkeruut.
3. Valige rippmenüüst **IP-seaded**.
4. Valige **Staatiline**.
5. Muutke IP-seaded nagu IP-aadress, võrgu prefiksi pikkus, lüüs, DNS.
6. Valige **Ühenda**.

Wi-Fi Direct

Õppige kasutama Wi-Fi Directfunktsiooni kahe seadme ühendamiseks WLAN kaudu ilma pääsupunktita.

› Oma seadme ühendamine teise WLAN-seadmega

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Valige **Väljas Wi-Fi Direct** kõrval ja seejärel **OK**.
3. Valige **Otsi**.
4. Valige seade.
   Kui teise seadme omanik kinnitab ühenduse, on seadmed seotud.

› Andemete saatmine WLAN kaudu

1 Valige fail või objekt nagu memo, meediafail või veebiaadress vastavast rakendusest või **Minu failid**.

2 Valige andmete WLAN kaudu saatmise viis.

Valiku tegemise meetod on andmete tüübist sõltuvalt erinev.

3 Leidke ja siduge WLAN funktsiooniga seade.

› Andemete vastuvõtmine WLAN kaudu

Kui te saate andmed, salvestatakse need teie seadmesse automaatselt. Saadud andmed salvestatakse ShareViaWiFi kausta.

AllShare

Õppige kasutama Digital Living Network Alliance (DLNA) teenust, mis lubab jagada meediafaile DLNA-võimadatud seadmetega teie kodus WLAN kaudu.

Kõigepealt peate aktiveerima WLAN funktsiooni ja lisama WLAN profiili. ► lk. 100

› Kohandage DLNA-seaded meediafailide jagamiseks

Lubamaks teisel DLNA-võimaldatud seadmetele ligipääsu teie seadme meediafailidele, peate kõigepealt aktiveerima meedia jagamise.

Mõned failid võivad DLNA-võimaldatud seadmetes seadmest sõltuvalt mitte mängida.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Vajutage [▤] → **Seaded**.

3 DLNA funktsiooni kohanamiseks reguleerige järgnevaid seadeid:

Valikud	Funktsioon
Seadme nimi	Sisestage oma seadme kui meediaserveri nimi.
Jagage videoid	Lülitab sisse videode jagamise teiste DLNA-võimaldatud seadmetega.
Jaga fotosid	Lülitab sisse piltide jagamise teiste DLNA-võimaldatud seadmetega.
Jaga muusikat	Lülitab sisse muusika jagamise teiste DLNA-võimaldatud seadmetega.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Seadistab, kas lubab või ei luba teistest seadmetest üleslaadimist.
Vaikemälu	Valib vaikemälu asukoha allalaaditud meediafailide salvestamiseks.
Subtiitrid	Seadistab subtiitrite kuvamise.

› Oma failide esitamine teises DLNA-võimaldatud seadmes

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.

2 Valige **Minu seade**.

3 Valige meedia kategooria ja fail.

4 Valige pleier - see, mis esitab meediafaile.
Taasesitus algab valitud pleieris.

5 Juhtige taasesitust oma seadme ikoonide abil.

Taasesitust saab sõltuvalt võrguühendusest ja ühendatud serverist puhverdada.

› Ühe seadme failide esitamine teises seadmes

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **AllShare**.
2. Valige **Kaugseade**.
   Teie seade otsib automaatselt DLNA-võimaldatud seadmeid.
3. Valige oma seade meediaserveriks - seade, mis sisaldab meediafaile.
4. Valige meedia kategooria ja fail.
5. Valige pleier - see, mis esitab meediafaile.
   Taasesitus algab valitud pleieris.
6. Juhtige taasesitust oma seadme ikoonide abil.

Mobiilsidevõrgu jagamine

Õppige seadistama oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutile või teistele seadmetele ning jagama oma seadme mobiilsidevõrgu ühendust.

› Seadme mobiilsidevõrgu jagamine WLAN kaudu

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** WLAN kuumkoha aktiveerimiseks.
3. Valige **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta** WLAN kuumkoha kohandamiseks:

Valikud	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetes kuvatava seadme nime vaatamiseks ja muutmiseks.
Turvalisus	Valige turvatüüp.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

5 Otsige teise seadme võimalike ühenduste loendist oma seadme nimi ja looge võrguühendus.
Teie seade jagab nüüd mobiilsidevõrku teise seadmega.

› Seadme mobiilsidevõrgu jagamine USB kaudu

1 Ühendage oma seadme mitmefunktsiooniline pistik arvuti andmekaabli abil arvutiga.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Valige USB-modemi funktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.
Teie seade jagab nüüd mobiilsidevõrku teie arvutige.
Võrguühenduse peatamiseks eemaldage linnuke **USB-modem** kõrval märkeruudust.

Arvuti operatsioonisüsteemist sõltuvalt võib võrguühenduse jagamisviis erineda.

› Seadme mobiilsidevõrgu jagamine Bluetooth juhtmevaba funktsiooni kaudu

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

2 Valige **Bluetooth-modem** Bluetooth modemi aktiveerimiseks.

3 Leidke teises seadmes oma seade ja siduge oma seadmega.
Veenduge, et olete Bluetooth funktsiooni ja nähtavusseade aktiveerinud.

GPS

Teie seade on varustatud globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) vastuvõtjaga. Õppige aktveerima asukoha teenuseid.

Paremate GPS signaalide vastuvõtmiseks hoiduge oma seadet kasutamast järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes läbikäikudes, hoonete sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge ja elektromagnetväljade läheduses

Ärge antenni ümbritsevat ala puudutage või käega või teiste esemetega GPS-funktsiooni kasutamise ajal katke.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte töötada.

› Asukoha teenuste aktiveerimine

Asukoha info vastuvõtmiseks ja otsinguks kaardil peate asukoha teenused aktiveerima.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Asukoha teenuste aktiveerimiseks reguleerige järgnevaid seadistusi:

Valikud	Funktsioon
Google'i asukohateenus	Seadistab kasutama WLAN ja/või mobiilsidevõrke teie asukoha leidmiseks.
GPS-satelliidid	Seadistab kasutama GPS-satelliite teie asukoha leidmiseks.

Valikud	Funktsioon
Kasuta sensorite abi	Kasutage sensoreid oma positsioneerimise tugevdamiseks kui GPS signaal on takistatud. Sensori poolt kalkuleeritu ja teie tegeliku asukoha vahel võib esineda erinevusi.
Asukoha- ja Google'i otsing	Seadistage kasutatavasse seadmess oma praegune asukoht Google otsinguks ja muudeks Google teenusteks.

Arvutiühendused

Õppige ühendama oma seadet arvutiga arvuti andmekaabli abil USB-ühendusrežiimi abil. Ühendades seadme arvutiga, saate sünktoniseerida failid Windows Media Payeriga, kanda andmeid üle otse oma seadmest ja seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

Ärge eemaldage USB-kaablit arvutist andmete ülekandmise ajal. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustamist.

Parimate tulemuste saavutamiseks ühendage USB-kaabel otse USB-porti. Andmete ülekandmine võib USB-hubi kasutades ebaõnnestuda.

› Ühendamine Samsung Kies-ga

Kontrollige, et Samsung Kies on teie PC-ga ühendatud. Võite programmi Samsungi veebilehelt allalaadida.

1 Ühendage oma seadme mitmefunktsiooniline pistik arvuti andmekaabli abil arvutiga.

2 Samsung Kies käivitamiseks tehke topeltklõps oma arvuti Samsung Kies ikoonil.

3 Kopeerige failid arvutist seadmesse.
Vaadake enamaks infoks Samsung Kies abi.

› Windows Media Player-ga sünkroniseerimine

Kontrollige, et Windows Media Player on teie PC-ga ühendatud.

1 Ühendage oma seadme mitmefunktsiooniline pistik arvuti andmekaabli abil arvutiga, millesse on installeeritud Windows Media Player.
Ühendamisel ilmub teie arvutisse hüpikaken.

2 Avage muusikafailide sünkroniseerimiseks Windows Media Player.

3 Korrigeerige või sisestage seadme nimi hüpikaknasse (vajadusel).

4 Valige ja lohistage valitud muusikafailid sünkroniseerimisloendisse.

5 Alustage sünkroniseerimist.

› Meediaseadme ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga ja pääseda ligi oma seadmes olevatele meediafailidele.

1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Toksake indikaatorikoonide alale ja tõmmake see tagasi avamaks teavituste paneeli.

3 Valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

4 Kandke faile seadme ja arvuti vahel üle.

› Kaameraseadmete ühendamine

Võite oma seadme ühendada arvutiga kui kaamera ja pääseda ligi oma seadmes olevatele failidele.

Kasutage USB-ühendusrežiimi kui teie arvuti ei toeta meediaülekande protokolli (MTB) või teie seadmesse ei ole USB-draiver installitud.

1. Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
2. Toksake indikaatorikoonide alale ja tõmmake see tagasi avamaks teavitustepaneeli.
3. Valige **Ühendatud välise mäluseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
4. Kandke faile seadme ja arvuti vahel üle.

VPN-ühendused

Võite luua virtuaalsed privaatvõrgud (VPN) ja ühendada oma privaatvõrgu turvaliselt avaliku võrgustiku, nagu internet, kaudu.

- Teie seade peab olema juba inteneti ligipääsule konfigureeritud. Kui teil on probleeme internetti pääsemisega, peate ühendusi korrigeerima. Kui te ei tea, millist infot ühenduseks sisestada, küsige oma teenusepakkujalt.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraani lukustusfunktsiooni.

› VPN-ühenduste seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **VPN**.

2 Valige **Lisa VPN-võrk**.

3 Kohandage ühenduse infot.

Sõltuvalt VPN tüübist võivad valikuvõimalised erineda.

Valikud	Funktsioon
Nimi	Sisesatage VPN-serveri nimi.
Tüüp	Valige klaviatuuri tüüp.
Serveri aadress	Sisesatage VPN-serveri IP-aadress.
L2TP saladus	Seadistage L2TP salasõna kasutamine.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige kasutajasertifikaat, mida VPN-server kastutab teie identifitseerimiseks. Võite importida sertifikaadid VPN-serverist või laadida alla veebist.
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige sertifikaadi autoriseerimise (CA) sertifikaat, mida VPN-server kastutab teie identifitseerimiseks. Võite importida sertifikaadid VPN-serverist või laadida alla veebist.

Valikud	Funktsioon
IPSec-serveri sert	Valige serveri sertifikaat, mida VPN-server kastutab teie identifitseerimiseks. Võite importida sertifikaadid VPN-serverist või laadida alla veebist.
PPP-krüptimine (MPPE)	Seadistab krüpteerimisandmed enne nende VPN-serverisse saatmist.
Kuva lisavalikud	Seadistab vahetama laiendatud võrguseadeid.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Ühendus privaatvõrguga

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel...** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja salasõna **Ühenda**.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Võite kasutada ka stopperit, mahalugemistaimerit ja lauakella.

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Valige **Loo märguanne** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Simuleeritud loodushäälte aktiveerimiseks alarmekraaniga enne põhialarmi, valige **Nutikas alarm** kõrval olev kontrollkast.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist,

- Alarmi peatamiseks valige ⊗ ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.
- Alarmi kordamiseks mingi aja pärast valige zz ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

› Alarmi kustutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Alarm**.
2. Vajutage [▤] → **Kustuta**.
3. Valige kustutavad alarmid.
4. Valige **Kustuta**.

› Maailmakella loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Maailmakell**.
2. Valige **Lisa linn** või vajutage [▤] → **Lisa**.
3. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist. Linna valimiseks maailmakaardilt valige ⊕.
4. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-3.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **DST-seaded**.

› Stopperi kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
4. Taimeri aegumisel valige ⊗ ja lohistage sõrmega suurest ringist alarmi peatamiseks välja.

› Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab hetke kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell** → **Lauakell**.
2. Valige ooterežiimis kella määramiseks.
3. Vajutage [ ] → **Seaded**.
4. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Peida olekuriba	Määrake, kas ekraani ülaosas kuvatakse staatuseriba.
Taustpilt	Ootekuva kellale taustpildi valimine.
Kellaaja/ kalendri kuva	Määrake, kas kuvatakse kell või kalender.
AccuWeather	Määrake, et kuvada teie hetkeasukoha ilmateadet. Saate määrata ka lauakella automaatse uuendamise värskeima informatsiooniga ning valida temperatuuriühiku.
Heledus	Ekraani heledusastme määramine.
Dokk	Määrake, et kasutada ühendatud doki kõlarit ajal kui teie seade on ühendatud kas auto- või lauadokki.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

› Arvutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [▤] → **Teaduskalkulaator**.

› Arvutusajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Tehke arvutus.
3. Valige kalkulaatori sulgemiseks ▼.
   Kuvatakse arvutusajalugu.
4. Ajaloo kustutamiseks vajutage [▤] → **Kustuta ajalugu**.

Allalaadit. failid

Veebist ja e-postist allalaaditud failide logide haldamine.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Allalaadit. failid**.
2. Valige allalaadimise kaust.
3. Faili avamiseks valige logi.
   Faili kustutamiseks valige logi ja valige seejärel 🗑.

Kies air

Kies air võimaldab teil ühendada oma seadme WLAN abil teise seadmega. Brauserist saate vaadata ja kontrollida meedia faile, kontakte, sõnumeid ja teisi oma seadmesse salvestatud andmeid.

› Kies air seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air**.
2. Vajutage [▤] → **Seaded**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Seadme nimi	Seadme nime vaatamine või muutmine.
Juurdepääsu taotlus	Seadistage võtma vastu autoriseerimispäringuid teistelt seadmetelt Kies air kasutamisel.
Luba nähtavus	Seadistage seade teistele seadmetele nähtavaks.
Kuvalõpp	Valige ajapikkus, mille seade ootab enne ühenduse lõpetamist.
Lukusta sisu	Valige andmed, mida teistes seadmetes ei tohi kuvada.
Lähtesta seaded	Soovi korral saab seadeid tehaseväärtustele lähtestada.

› Ühendage oma seade WLAN abil teise seadmega

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kies air** → **Käivita**.
2. Sisestage Kies air poolt kuvatav teise seadme aadress.

3 Valige **Luba** (vajadusel).
Kui ühendus on loodud, näete oma seadme andmeid teises seadmes.

4 Ühenduse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Mini-päevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

› Minipäeviku loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.

2 Käivitades selle rakenduse esimest korda, valige **Jah**.

3 Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks **Loo päevik**.

4 Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).

5 Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto.

6 Valige **puudutage teksti lisamiseks** ja sisestage tekst ning valige **Valm.**

7 Valige **Salv.**

› Minipäeviku vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Mini-päevik**.

2 Valige päevik.

Minipäeviku üleslaadimiseks mõnele kogukonnaveebisaidile vajutage [▤] → **Avalda**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ja mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.

2 Valige kaust → fail.

Kui vajutate kaustas [▤], saate kasutada järgmisi valikuid:

- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Koosta loend**.
- Faili või kausta teise kausta saatmiseks valige **Teisalda**.
- Faili või kausta teise kausta kopeerimiseks valige **Kopeeri**.
- Faili või kausta nime muutmiseks valige **Nim. ümb.**
- Faili haldusseadete muutmiseks valige, **Seaded**.

Polaris Office

Siit leiate informatsiooni Polaris Office dokumentide loomise ja vaatamise kohta enda seadmes ja mälukaardilt.

› Dokumendi loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Seadme esmakordsel käivitamisel registreerige end onlain kasutajaks või jätke see vahele.

3 Valige ⊕ → dokumendi tüüp.

4 Sisestage dokumendi sisu.

5 Kui olete lõpetanud, vajutage [▭] → **Salvesta**.

6 Sisestage dokumendile nimi ja valige salvestamise aukoht.

7 Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Valige **Minu failid** → dokumendi fail.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata hetkel töötavaid rakendusi ning mälu informatsiooni.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.

2 Kasutage järgmisi valikuid:

- **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
- **Alla laetud**: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse paigaltatud rakenduste tarbeks.
- **RAM**: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM mälu.
- **Hoiustamine**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
- **Spikker**: aku tööea pikendamise abiinfo vaatamine.

Häälkäsk

Teie seade võimaldab intelligentsete häälkäskluste kasutamist, mis muudab teie häälkäsklused tegevusteks. Saate valida numbrit, saata sõnumit, otsida asukohti või informatsiooni ning lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt seadmesse rääkides.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Häälkäsk**.
2. Seadme esmakordsel käivitamisel lugege läbi vastutueset keeldumise ja abi info.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

Voice talk

Siit leiate informatsiooni Voice talk rakenduse poolt võimaldatavate häälkäskluste kohta. Saate valida numbrit, saata sõnumit, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt käigu pealt seadmesse rääkides.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice talk**.
2. Seadme esmakordsel käivitamisel lugege läbi vastutueset keeldumise ja abi info.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

Seaded

Juurdepääs seadete menüüle

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.

2 Valige seadete kategooria ja tehke valik.

Wi-Fi

Lülitab WLAN-funktsiooni siise ja välja. ► lk. 100

Bluetooth

Lülitab Bluetooth juhtmevaba funktsiooni sisse ja välja. ► lk. 97

Andmekasutus

Jälgib teie andmekasutust ja kohandatud seadeid vastavalt teie andmete piirangule.

- **Mobiilne andmeside**: seadistab andmeühendused ükskõik millise mobiilsidevõrguga.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: seadistab mobiilandmekasutuse piirangud.
- **Andmekasutustsükkel**: kohandab limiidi tsükli seaded.

Veel...

Vahetab seadeid kontrollimaks ühendusi teiste seadmete ja võrkudega.

› Lennurežiim

Lülitab välja kõik seadme juhtmevabad funktsioonid. Võite kasutada ainult võrguväliseid teenuseid.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendab teie seadme WLAN abil Samsung Kies-ga.

› USB-utiliidid

Ühendab teie seadme arvutiga mälupulga abil.

› VPN

Seadistab ja loob ühenduse virtuaalsete privaatvõrkudega (VPN-d). ► lk. 110

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem**: aktiveerib USB-modemi funktsiooni teie mobiilsidevõrgu ühenduse jagamiseks arvutiga USB abil. Arvutiga ühendatuna kasutatakse teie seadet arvuti jaoks juhtmevaba modemina. ► lk. 106
- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: aktiveerib kaasaskantava WLAN kuumkoha funktsiooni jagamaks teie seadme mobiilsidevõrku arvuti või teiste seadmetega WLAN-funktiooni abil. ► lk. 105
- **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta**: konfigureerib võrguseaded teie WLAN kuumkohale.
- **Bluetooth-modem**: aktiveerib Bluetooth modemi funktsiooni teie mobiilsidevõrgu ühenduse arvutigaj agamiseks Bluetooth juhtmevaba funktsiooni abil. ► lk. 106
- **Spikker**: kuvab infot modemifunktsioonide kasutamise kohta.

› Wi-Fi Direct

Aktiveerib Wi-Fi Direct funktsiooni kahe seadme ühendamiseks WLAN kaudu ilma pääsupunktita. ► lk. 102

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: seadistab lubama pakketandmeside võrke võrguteenuste kasutamiseks.
- **Andmesiderändlus**: seadistab seadme ühenduma teise võrku kui rändlus või koduvõrk ei ole saadaval.
- **Pääsupunktide nimed**: seadistab pääsupunktide nimed (APN-d).
- **Võrgurežiim**: võrgu tüübi valimine.
- **Võrguoperaatorid**: otsib võimalikke võrkusid ja valib rändluse võrgu.

Kõne

Kõnefunktsioonide seadete kohandamine.

- **Kõnest keeldumine**: seadistab määratletud numbrite puhul keelduma kõnest automaatselt. Saate telefoninumbrid lisada keeldumise loendisse. ► lk. 46
- **Määra keeldumissõnum**: kõnest keeldumisel saadetava sõnumi lisamiseks või muutmiseks.
- **Kõne märguanne**:
  - **Vastuse värin**: seadistab seadme vibreerima kui teine pool kõnele vastab.
  - **Kõne oleku toonid**: aktiveerib või deaktiveerib kõneühenduse tooni, minutilugeja tooni või kõne lõpetamise tooni.
  - **Häired kõne ajal**: valib kuidas seade teavitab sündmusest kõne ajal.
- **Kõn. vastamine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: seadistab seadme avaekraani nupule vajutamisega kõnele vastama.

- **Automaatne vastamine**: seadistab määratud aja jooksul automaatselt vastama (võimalik ainult kui kõrvaklapid on ühendatud).
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistab seadme toiteklahvile vajutamisega kõne lõpetama.

- **Lülita lähedussens. sisse**: seadistab lähedussensori sisselülitamise kõne ajal.
- **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile ümber.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvab sissetuleva kõne teise poole helistajatunnuse.
  - **Kõnepiirang**: blokeerib sissetulevad või väljaminevad kõned.
  - **Koputus**: aktiveerib uue kõne vastuvõtmise teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerib automaatvalimise kõne katkemisel või ühenduse mittesaamisel.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerib või deaktiveerib FDN-režiimi FDN-loendis olevatele numbritele helistamise piiramiseks. Peate sisestama oma SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN2 ja seadme buutima.
- **Videokõne pilt**: võimaldab valida teisele poolele näidatavat pilti.
- **Oma video vastatud kõnes**: võimaldab valida, kas kuvada teisele poolele teie live pilti või eelnevalt seadistatud pilti.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: võimaldab valida kas videokõne katkemisel proovide häälkõnet või mitte.
- **Kõnepostiteenus**: võimaldab seadistada teie teenusepakkuja või muu teenusepakkuja võtma vastu häälsõnumeid.
- **Kõnepost**: numbri sisestamine kõnepostile ligipääsemiseks. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Heli

Seadme heliseadete muutmine.

- **Helitug.**: helina, meediaheli, seadme süsteemiheli ja teavitushelide helitugevuse reguleerimine.
- **Värina tugevus**: reguleerib värina tugevust.
- **Vaikne režiim**: aktiveerib vaikse režiimi, pannes teie seadme vibreerima, või vaigistab kõik helid, väljaarvatud meediaheli ja alarmid.
- **Telefoni helin**: võimaldab valida sissetuleva kõne helina.
- **Vaikimisi teavitused**: võimaldab valida sissetulevate sõnumite, vastamate kõnede jne helina.
- **Heli ja värin**: seadistab seadme sissetulevate kõnede puhul helisema ja vibreerima.
- **Klahvihelid**: seadistab seadme heli helistusekraani klahvide puudutamisel.
- **Puudutuse helid**: seadistab seadme heli puuteekraanil rakenduste või valikute valimisel.
- **Ekraaniluku heli**: seadistab seadme heli puuteekraani lukustamisel või avamise.
- **Värin ekraani toksamisel**: seadistab seadme [▤] või [⮌] vajutamisel või avaekraani klahvi või toiteklahvi vajutamisel ning hoidmisel vibreerima.

Ekraan

Ekraaniseadete muutmine.

- **Avaekraani taustpilt**: avaekraani taustapildi valimine.
- **Lukustusekraani taustpilt**: lukustusekraani taustapildi valimine.

- **Kell**: lukustusekraanil kellaaja kuvamisene.
- **Kella asend**: seadistab kella asukoha lukustusekraanil. See funktsioon ei ole võimalik kui aktiveerite ekraani lukustusfunktsiooni.
- **Spikker**: seadistab abiteksti kuvamise lukustatud ekraanil.
- **Heledus**: seadistab ekraani heleduse.
- **Ekraani režiim**: ekraanirežiimi valimiseks.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistab, kas ekraanil kuvatavat pööratakse seadme pööramisel automaatselt või mitte.
- **Ekraani ajalõpp**: seadistab aja, millal ekraan välja lülitub.
- **Fondi laad**: muudab kuvatava teksti fondi laadi. Saate fonte Play Store-st alla laadida valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Kuva aku laetuse protsent**: seadistab aku laetuse kuvamise.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: seadistab puuteklahvi taustavalgustuse kestusaja.
- **Ekraanitoite aut. regul.**: seadistab energiasäästu heleduse reguleerimise abil.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerib akselomeeteri liikumise paremaks tuvastamiseks seadme horisontaaltelge reguleerima.

Energia säästmine

- **Süsteemi energiasääst**: aktiveerib energiasäästurežiimi mõnede süsteemi ressursside piiramisega.
- **Kohandatud energiasääst**: seadistab energiasäästurežiimi aktiveerimise vastavalt teie poolt kohandatud seadistusele.

- **Kohandatud energiasäästu seaded**:
  - **Energiasääst algab**: valige säästurežiimi energiatase.
  - **Lülita Wi-Fi välja**: lülitab WLAN-funktsiooni välja kui seade ei ole WLAN AP-ga ühendatud.
  - **Lülita Bluetooth välja**: lülitab välja Bluetooth funktsiooni kui see ei ole kasutusel.
  - **Lülita GPS välja**: lülitab välja GPS funktsiooni kui see ei ole kasutusel.
  - **Lülita sünkroon.välja**: lülitab sünkroniseerimise välja kui seade ei sünkroniseeri veebiserveriga.
  - **Heledus**: aktiveerib heleduse seade energiasäästurežiimiks.
  - **Heledus**: aktiveerib heleduse taseme energiasäästurežiimiks.
  - **Ekraani ajalõpp**: seadistab aja, millal ekraan välja lülitub.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: õpetab vähendama aku tarbimist.

Mälu

Kuvab infot teie mälu ja mälukaardi kohta. Saate USB-mälupulka ja mälukaarti ka formaatida.

Mälukaardi formaatimine kustutab kõik andmed mälukaardilt täielikult.

Tegelik võimalik sisemälu on väiksem kui määratletud mälu, sest operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõlmavad osa mälust.

Aku

Vaadake oma seadme poolt tarbitud energiataset.

Rakendused

Kuvab ja korraldab teie seadme rakendusi.

Kontod ja sünkroonimine

Auto sünkroniseerimisfunktsiooni seadete muutmiseks või sünkroniseerimiskontode haldamiseks.

Asukoha teenused

GPS-funktsioonide seadete muutmine.

- **Google'i asukohateenus**: seadistab kasutama WLAN ja/või mobiilsidevõrke teie asukoha leidmiseks.
- **GPS-satelliidid**: seadistab kasutama GPS-satelliite teie asukoha leidmiseks.
- **Kasuta sensorite abi**: seadistab sensorid tugevdama oma positsioneerimist kui GPD signaal on takistatud. Sensori poolt kalkuleeritu ja teie tegeliku asukoha vahel võib esineda erinevusi.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadistab kasutatama seadme praegust asukohta Google otsinguks ja muudeks Google teenusteks.

Turvalisus

Teie seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvaseadete muutmine.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukust avamise seadistamine.
  - **Puudub**: lülitab ekraaniluku välja.
  - **Libistamine**: seadistab kasutama ekraanilukku ilma PIN-i, parooli, mustri või näotuvastuseta.
  - **Näotuvastusega avamine**: seadistab näotuvastusluku.
  - **Muster**: seadistab mustri ekraani lukust avamiseks.
  - **PIN**: seadistab PIN-i (numbrilise) ekraani lukust avamiseks.
  - **Parool**: seadistab parooli (tähelise) ekraani lukust avamiseks.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.
- **Seadme krüptimine**: seadistage parool seadme krüpteerimiseks, et kaitsta selles olevaid andmeid ja infot. Kui seade on krüpteeritud, peate te sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate, salasõna. Kõigepealt peate laadima aku, kuna seadme krüpteerimine võtab enam kui tunni.
- **SD-kaardi krüptimine**:
  - **SD-kaardi krüptimine**: seastab failide krüpteerimise kui salvestate need mälukaardile.
  - **Täielik krüptimine**: seadistab kõigi failide krüpteerimine mälukaardil.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistab kõigi failide, väljaarvatud meediafailide, krüpteerimise mälukaardil.

Kui te lähtestate oma seadme tehase vaikeseadetele, kui seade on sisselülitatud, ei ole seade võimeline teie krüpteeritud faile lugema. Lülitage see seadistus enne seadme lähtestamist välja.

- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerib või deaktiveerib Find my mobile funktsiooni, mis aitab teil oma seadet kaotamise või varastamise korral leida. ► lk. 33
- **Märguandesõn. adressaadid**: lisage või muutke märguandmesõnumi saajaid.
- **Kaugjuhtimine**: seadistab kontrollima seadet veebi kaudu kaugjuhtimise teel.
- **SamsungDive'i veebileht**: juurdepääs SamsungDive veebilehele oma Samsung konto registreerimiseks.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: aktiveerib või deaktiveerib PIN-lukustusfunktsiooni, mis nõuab PIN-i enne seadme kasutamist.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM- või USIM-kaardi andmetele juurdepääsu PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistab seadme sisestatavat parooli kuvama.
- **Seadme administraatorid**: kuvab seadmesse installeeritud administraatorid. Saate aktiveerida seadme administraatoreid rakendama uusi poliise teie seadmes.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste laadimiseks igast allikast. Kui te seada valikut ei tee, saate rakendusi laadida ainult Play Store`st.
- **Usaldusväärsed volitused**: valige sertifikaadid ja volitused erinevate rakenduste turvalisuse kinnitamiseks.
- **Installi seadme mälust**: installib krüpteeritud sertifikaadid, mis on salvestatud USB-mälukaardile.
- **Kustuta volitused**: kustutab volituste sisu seadest ja lähtestab salasõna.

Keel ja sisestus

Tekstisisestusseadete muutmine.

› Keel

Valige ekraanikeel kõigile menüüdele ja rakendustele.

› Vaikimisi

Valige vaikimisi klaviatuuritüüp teksti sisestamiseks.

› Google voice typing

Aktiveerige Google helisisendi funktsioon teksti sisestamiseks. Helisisendi seadete muutmiseks valige .

- **Select input languages**: valige sisestukeel Google häältuvastusele.
- **Block offensive words**: seadistab seadme vältima solvavaid sõnu häälsisestuses.

› Samsungi klahvid

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks valige .

- **Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid**: valige vaikimisi sisestusviis nagu QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi kirjutamise ekraan.
- **Sisestuskeeled**: valige teksti sisestusekeel.
- **XT9**: aktiveerib XT9 režiimi, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi.
- **XT9 lisaseaded**: aktiveerib XT9 režiimi lisaseaded nagu automaatne komplekteerimine, automaatne korrigeerimine või automaatne asendamine ja loob teie oma sõnaloendi.

- **Sõrme liigutamine klahvidel**: lülitab sisse või välja sõrme klahvidel liigutamise funktsiooni teksti sisestamisel. Sisesturežiimide vahel saate ümber lülitada klaviatuuril vasakule või paremale kerides.
- **Märgi eelvaade**: seadistab seadme eelnevalt kuvama iga sisestatava tähe.
- **Automaatne suur algustäht**: seadistab seadme kasutama automatselt suurt tähte peale punkti, küsi- või hüüumärgi kasutamist.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: kohandab käsitsikirjutamise tuvastamisaja.
- **Helisisend**: aktiveerib helisisendi funktsiooni teksti häälsisestuseks Samsung klaviatuuril.
- **Auto-full stop**: seadistab seade sisestama punkti tühikuribal topelt toksamisega.
- **Õpetus**: õpetab teksti sisestamist Samsungi klaviatuuriga.

› Swype

Swipe klaviatuuri muutmiseks valige .

- **Valige sisestusmeetod**: muudab klaviatuuri tüüpi.
- **Kuidas Swype'i kasutada**: õpetab sisestama teksti Swype klaviatuuriga.
- **Isiklik sõnaraamat**: loob teie isikliku sõnaraamatu. Sõnad kuvatakse sõnaraamatust soovitustena teksti sisestamisel.
- **Eelistused**:
  - **Heliline tagasiside**: seadistab hoiatama kui puuduvad alternatiivid sisestussõnale kui te sõnal topelttoksate.
  - **Klahvivajutusvibra**: seadistab seadme klahvile toksamisel vibreerima.
  - **Näita vihjeid**: seadistab seadme kuvama näpunäiteid teie tegevuste suhtes, kui need on võimalikud.

- **Automaatne sõnavahe**: seadistab seadme sisestama automaatselt tühiku sõnade vahele.
- **Auto-suurtähestamine**: seadistab seadme kasutama automatselt suurt tähte peale punkti, küsi- või hüüumärgi kasutamist.
- **Kuva täielik piiritlus**: seadistab kuvama lohistamise klaviatuuril.
- **Sõna soovitamine**: seadistab seadme aimama sisestatavaid sõnu ja pakkuma soovitusi.
- **Kiirus vs täpsus**: seadistab Swipe soovituste vahelise kiiruse ja täpsuse suhte.
- **Lähtesta Swype'i sõnastik**: kustutab sõnastikku lisatud sõnad.
- **Versioon**: versiooni info vaatamine.

• **Keelevalikud**: valige teksti sisestusekeel.

› Hääletuvastaja

Valige häälkäskude mootor.

› Häälotsing

Google häältuvastuseks kasutage järgnevaid valikuid:

• **Language**: valige häältuvastuse keel.
• **SafeSearch**: seadistage seade filtreerima selgesõnalist teksti ja/või häälotsingu tulemuse kujutisi.
• **Block offensive words**: peidab solvavad sõnad teie seadme poolt tehtud häälotsingu tulemustes.

Samsungi häältuvastuseks kasutage järgnevaid valikuid:

• **Language**: valige häältuvastuse keel.
• **Web search engine**: valige veebi otsingumootor.

- **Auto-dial**: seadistab automaatse numbrivalimise, kui häälotsingu tulemus on usaldusväärne.
- **Use location**: seadistab kasutama teie asukoha infot häälotsingu tulemustes.
- **Hide offensive words**: peidab solvavad sõnad teie seadme poolt tehtud häälotsingu tulemustes.
- **Auto-punctuation**: seadistab automaatselt sisestama punkte kuhu vaja.
- **Listen over Bluetooth**: seadistab tuvastama teie häälkäskusid, kui kasutate ühendatud Bluetooth kõrvaklappe.
- **Voice talk unique ID**: kuvab teie seadme ainulaadse tunnuse, kui teil on Voice talk-ga probleeme.
- **About**: versiooni info vaatamine.
- **Auto-start listening**: seadistab automaate häältuvastuse käivitamise, kui käivitate häälkäskude funktsiooni.
- **Voice command help**: juurdepääs abiinfole häälkäskude funktsiooni abil.
- **Social settings**: muudab sotsiaalveebilehtedele ligipääsu seadeid.
- **Voice talk settings**: muudab Voice talk kasutamise seaded.
- **Voice talk help**: juurdepääs abiinfole Voice talk kasutamisel.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: kuvab ja võimaldab valida tekst-kõneks mootorid teie seadmes.
- **Kõne kiirus**: valige tekst-kõneks funktsiooni kiirus.
- **Kuula näidet**: kuulake teksi näidet kõnena.

- **Sõidurežiim**: aktiveerib sõidurežiimi seadme sisu kõvasti ette lugemiseks.
- **Sõidurežiimi seaded**: määrake sõidurežiimi seaded.

› Osuti kiirus

Reguleerib seadmega ühendatud hiire pointeri kiiruse.

Varunda ja lähtesta

Muutke oma seadete ja andmete haldusseaded.

- **Varunda minu andmed**: seadistab varundama seadistuste ja rakendauste andmed Google serverisse.
- **Varukonto**: lisab ja kuvab teie Google kontot teie andmete varundamiseks.
- **Automaatne taastamine**: seadistab taastama teie seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti teie seadmesse installeeritakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: lähtestab tehaseseaded ja kustutab kõik teie andmed.

Dokk

Heliväljundi režiim: seadistab kasutama ühendatud dokikõlarit, kui teie seade on ühendatud auto või töölaua dokiga.

Kuupäev ja kellaaeg

Võimaldab ligipääseda ja muuta kuidas kellaaega ning kuupäeva teie seadmes kuvatakse.

Kui aku on täiesti tühi või eemaldatakse seadmest, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: uuendab automaatselt kellaaega, kui ajavöönd on seadistatud.
- **Automaatne ajavöönd**: uuendab automaatselt kellaaega, kui liigute teise ajavööndisse.
- **Määra kuupäev**: kuupäeva käsitsi seadistamine.
- **Määra aeg**: kellaaja käsitsi seadistamine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi seadistamine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunni vorming.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäeva vormingu valimine.

Juurdepääs

- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistab seadme toiteklahvile vajutamisega kõne lõpetama.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistab, kas ekraanil kuvatavat pööratakse seadme pööramisel automaatselt või mitte.
- **Öelge paroolid**: seadistab seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil veebilehele sisestanud.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistab aja ekraanil toksamise ja hoidmise tuvastamiseks.
- **Installi veebiskripte**: seadistab rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu ligipääsetavamaks.

Liikumisandurite seaded

Muutke seaded, mis kontrollivad liigutuste tuvastamise funktsiooni.

- **Liikumisanduri aktiveerimine**: seadistab liikumise tuvastamise.
- **Suumimseks kallutage**: seadistab galerii piltide või veebilehtede vaatamisel suumimise ja vähendamise, kui puudutate ja hoiate kahte punkti oma sõrmedega ning kallutate seadet samal ajal taha ja ette.
- **Redig.-ks panoraamige**: seadistab liigutama objekti teisele lehele, kui te objektil toksate ja hoiate ning seejärel seadet vasakule või paremale kallutate.
- **Topelttoksamine**: seadistab Voice talk aktiveerimise topelttoksamisega.
- **Vaigist.-ks pöörake ümber**: seadistab sissetulevaid kõnesid, alarme ja muusikat vaigistama pöörates seadme esiosaga alla.

Arendaja valikud

Rakenduse arenduse seadete muutmine.

- **USB-silumine**: valige oma seadme ühendus arvutiga USB-kaabli abil.
- **Arenduse seadmetunnus**: kuvab teie seadme arendustunnuse.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubab teeseldud asukohti ja teenuseinfot asukoha haldurile testimiseks saatmisel.
- **Lauaarvuti varund. parool**: seadistage oma varundatud andmete kaitsmiseks parool.
- **Range režiim**: seadistab seadme ekraani välgatama, kui rakendusel on pikaajaline operatsioon.

- **Kuva osuti asukoht**: seadistab kuvama poinetri koordinaate ja teed ekraani puudutamisel.
- **Kuva puudutused**: seadistab kuvama pointerit ekraani puudutamisel.
- **Kuva ekraani värskendused**: seadistab ekraanil uuendatud kohad vilkuma.
- **Kuva CPU kasutus**: seadistab loetlema kõiki aktiivseid protsesse.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistab kasutama 2D tarkvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamisel.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige kiirus hüpikakende toimimiseks ja sulgemiseks.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige kiirus ekraanide vahel ümberlülitamiseks.
- **Ära säilita tegevusi**: seadistab uue rakenduse käivitamisel vana rakenduse sulgema.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: seadistab taustal töötavate protsesside piirangu.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistab seadme hoiatama mittekommunikatiivsetest rakendustest, mis taustal töötavad.

Teave telefoni kohta

Oma seadme juurepääsu infoks kontrollige seadme olekut ja värskendage seadme süsteemi.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele, vajutage ja hoidke all 8-10 sekundi jooksul all Toite-/lukustusnupp. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade annab helisignaali ja kuvatakse tühja aku ikoon

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest:

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist:

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.
- Kui olete Windows XP kasutaja, kontrollige, et teil oleks arvutisse installeeritud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teil oleks arvutisse installeeritud vähemalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage või hoidke oma seadet kõrge tolmu kontsentratsiooniga või lenduvate materjalidega kohtades

Tolm või muud materjalid võivad põhjustada teie seadme rikkeid või elektrilöögi või tulekahju ohu.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

- Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
- Kindlustage, et te ei mässi kõrvaklappide juhet oma käte või teiste lähedal olevate esemete vastu.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.

- Kontrollige regulaarselt, et teie kontosid ei oleks kasutatud loata või kahtlasel viisil. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
installimine 10
laadimine 12
alarmid
desaktiveerimine 113
kinnipanek 113
loomine 113
allalaaditavad failid
failid 39
rakendused 38
allal. üksused
haldamine 116
AllShare 103
Arvutiühendused
kaameraseadmena 110
meediaseadmena 109
Samsung Kies 108
Windows Media Player 109
automaatne keeldumine 46
Bluetooth
aktiveerimine 97
andmete saatmine 98
andmete vastuvõtmine 99
leidmine ja seadmetega sidumine 98
DLNA
vt AllShare
ekraanikeel 132
e-post
konto seadistamine 52
saatmine 53
vaatamine 54
failihaldur 119
FM raadio
jaamade salvestamine 75
kuulamine 74
fotod
autoportree pildistamine 60
pildistamine naeratuse võttega 60
pildistamine panoraamvõttega 61
pildistamine stseenides 59
salvestamine 57
tegevuse pildistamine 61
vaatamine 68
galerii
failivormingud 68
fotode vaatamine 68
videote esitus 70
game hub 77
Google'i otsing 93
Google Mail 50
Google Maps 89
Google Talk 54
heledus, ekraan 31
häälkõned
helistamine 42
valikute kasutamine 44
vastamine 43

häälkäsklused 121
häälmemod
esitamine 85
salvestus 84
Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 62
pildistamine 57
videokaamera
kohandamine 65
videote salvestamine 63
kalender
sündmuse loomine 82
sündmuse vaatamine 82
kellaaja ja kuupäeva määramine 29
Kies air 117
kiirsõnumid 56
kontaktid
importimine ja eksportimine 81
kiirvalimise seadistamine 79
kopeerimine 80
loomine 78
otsimine 79
kõned
keeldumine 43
konverents 44
ootel 47
peakomplekti kasutamine 43
piirang 47
rahvusvaheline kõne 43
suunamine 47
valikute kasutamine häälkõne ajal 44
vastamata kõnede vaatamine 45
vastamine 43
kõnelogi 48
kõne ootel 47
kõnepiirang 47
kõnepost 50
kõnesuunamine 47
lennurežiim 18
maailmakell 114
memod
loomine 84
vaatamine 84
menüükuva
kasutamine 27
kaustade või paneelide lisamine 28
rakenduste korraldamine 28
minipäevik 118
MP3-mängija
esitusloendi loomine 72
failide lisamine 71
muusika esitamine 71
multimeediasõnumid
saatmine 49
vaatamine 50
music hub 74

mälukaart
eemaldamine 16
sisestamine 15
vormindamine 17
ootekuva
paneelide lisamine 26
üksuste lisamine 25
pakendi sisu 10
Photo Editor 70
PIN lukk 33
Polaris Office 119
puuteekraan
kasutamine 23
lukustamine 24
pääsukoodid 140
püsinumbrite režiim 46
readers hub 95
Samsung Apps 94
Samsung Kies 108
seade
ehitus 19
indikaatorikoonid 21
klahvid ja nupud 20
kohandamine 29
otseteede paneel 26
sisse- ja väljalülitamine 18
seaded
aku 129
andmekasutus 122
arendusvalikud 138
arendusvalikute 138
asukoha teenused 129
Bluetooth 122
dokk 136
ekraan 126
energia säästmine 127
heli 126
juurdepääsetavus 137
keel ja sisestused 132
kontode ja
sünkroniseerimine 129
kuupäev ja kellaaeg 137
kõne 124
liikumine 138
mälu 128
rakendused 129
telefon 139
turvalisus 130
varundamine ja
lähtestamine 136
veel 122
seadme
seaded 122
SIM kaart
installimine 10
lukustamine 33
Social Hub 56
stopper 114
sõnumid
e-kirja saatmine 53
e-posti kontode
seadistamine 52
kõneposti kasutamine 50
multimeediumsõnumite
saatmine 49
teksti saatmine 48

sünkroonimine
veebikontodega 40
tegumihaldur 120
tekstisisestus 34
tekstmemod 84
tekstsõnumid
saatmine 48
vaatamine 50
telefoniraamatust
kontakti loomine 78
kontakti otsimine 79
nimekaardi loomine 79
rühma loomine 80
USIM kaart
installimine 10
lukustamine 33
uudised & ilm 96
vaikne režiim 30
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 88
veebilehtede sirvimine 86
videod
esitamine 67, 70
salvestus 63
videokõned
helistamine 42
valikute kasutamine 45
vastamine 43
videomängijas 67, 70
VPN-ühendused
ühendamine 112
VPN-ühenduste
loomine 111
WLAN
aktiveerimine 100
leidmine ja võrku
ühendamine 100
WPS kasutamine 101
ühendused
Arvuti 108
Bluetooth 97
DLNA 103
WLAN 99
VPN 110
ülesanded
loomine 83
vaatamine 83
YouTube
videote vaatamine 93
videote üleslaadimine 94

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.
3. Topelt-klõpsake Samsung Kies programmi käivitamiseks enda arvutis Samsung Kies'i ikoonile. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.